




sapa:

Monteringsanvisning MF5010 - Midiplansats

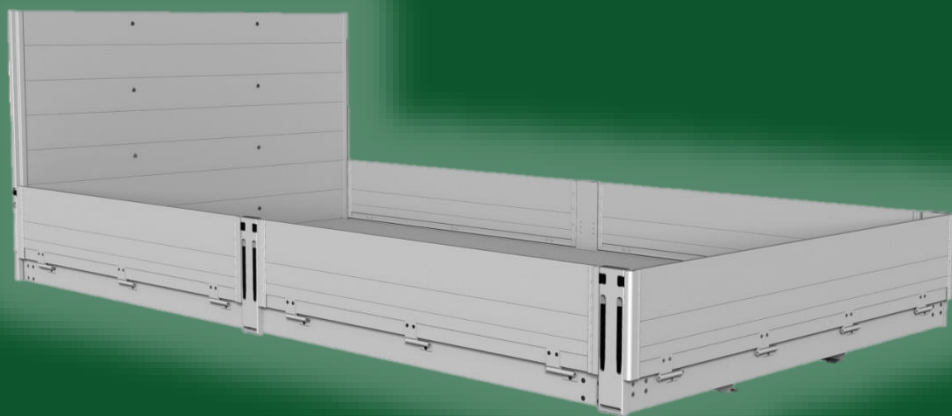


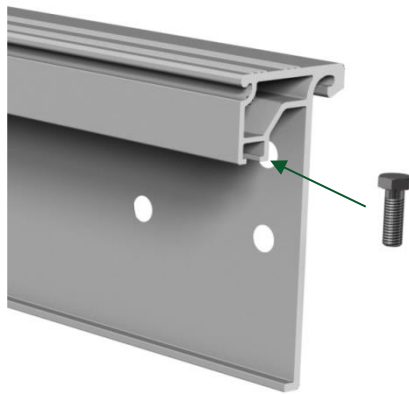


Sett skruen inn i profilens skruespor før montering.

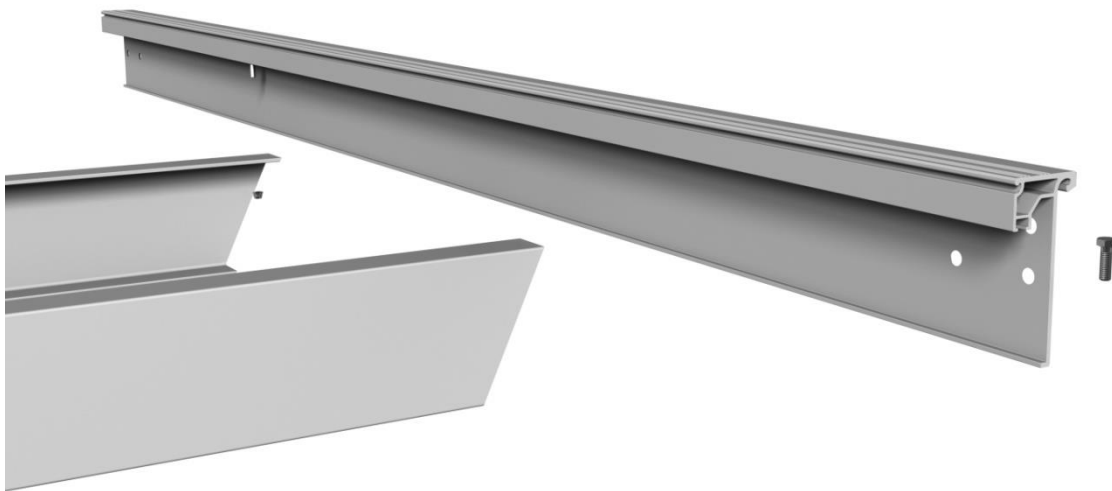

Borre Ø 8,5 hull i hjelperammene og monter bakre kantprofil med medfølgende skrue 40159-00 og mutter 50428-00.

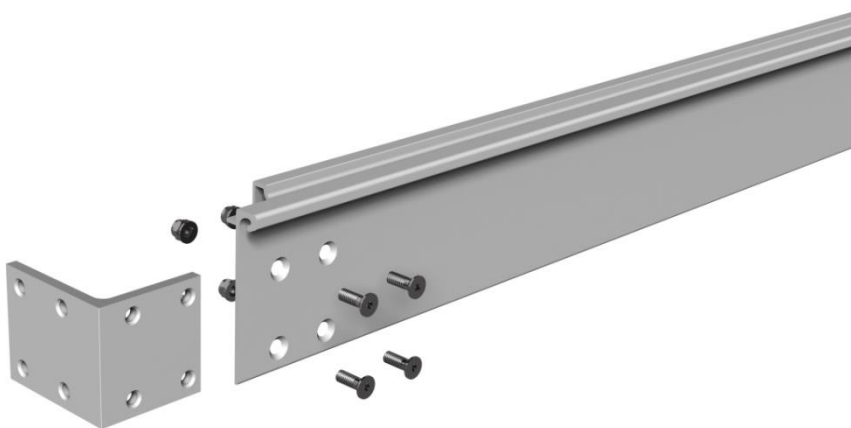


Monter fremre hjørneforbindelse til sidekantprofilen med medfølgende skrue 40150-00, skive 40143-00 og mutter 50433-00.

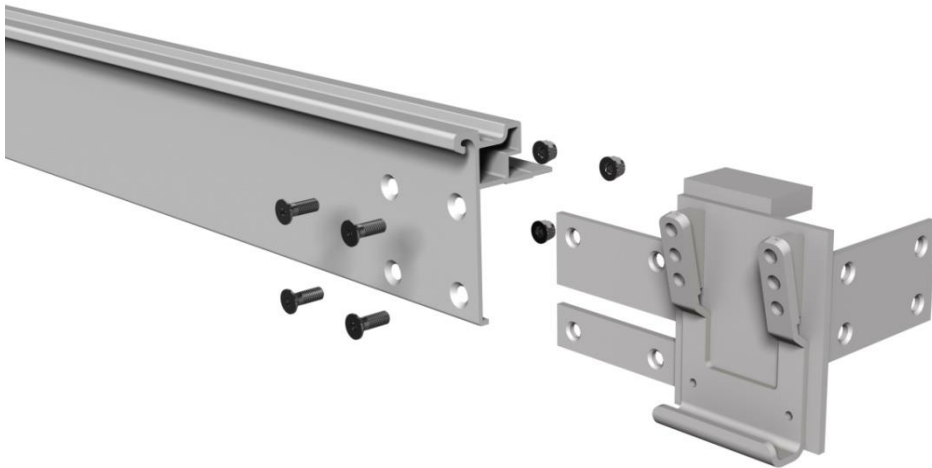


Montere bakre stolpfeste til sidekantprofilen med medfølgende skrue 40150-00, skive 40143-00 og mutter 50433-00.



Montere sidekantprofilene til bakre kantprofil. Bruk medfølgende skrue 40150-00, skive 40143-00 og mutter 50433-00.

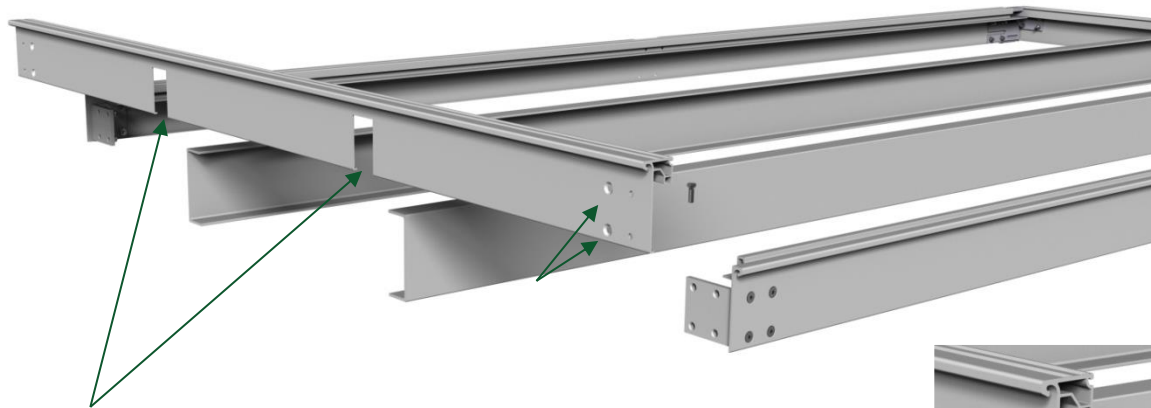


Gjør utsparing i den fremre kantprofilen for hjelperammen, deretter fest den til hjelperammen og sidekantprofilens hjørneforbinder (forsenkede hull).
Bruk medfølgende skrue 40150-00, skive 40143-00 og mutter 50433-00.

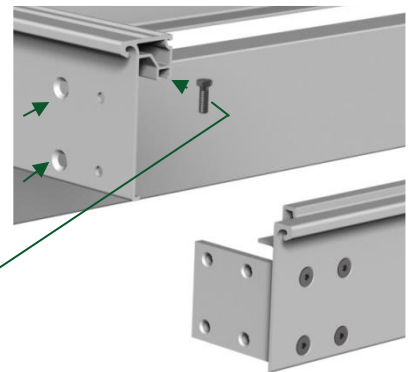


Tre skruen inn i profilens skruespor før montering.



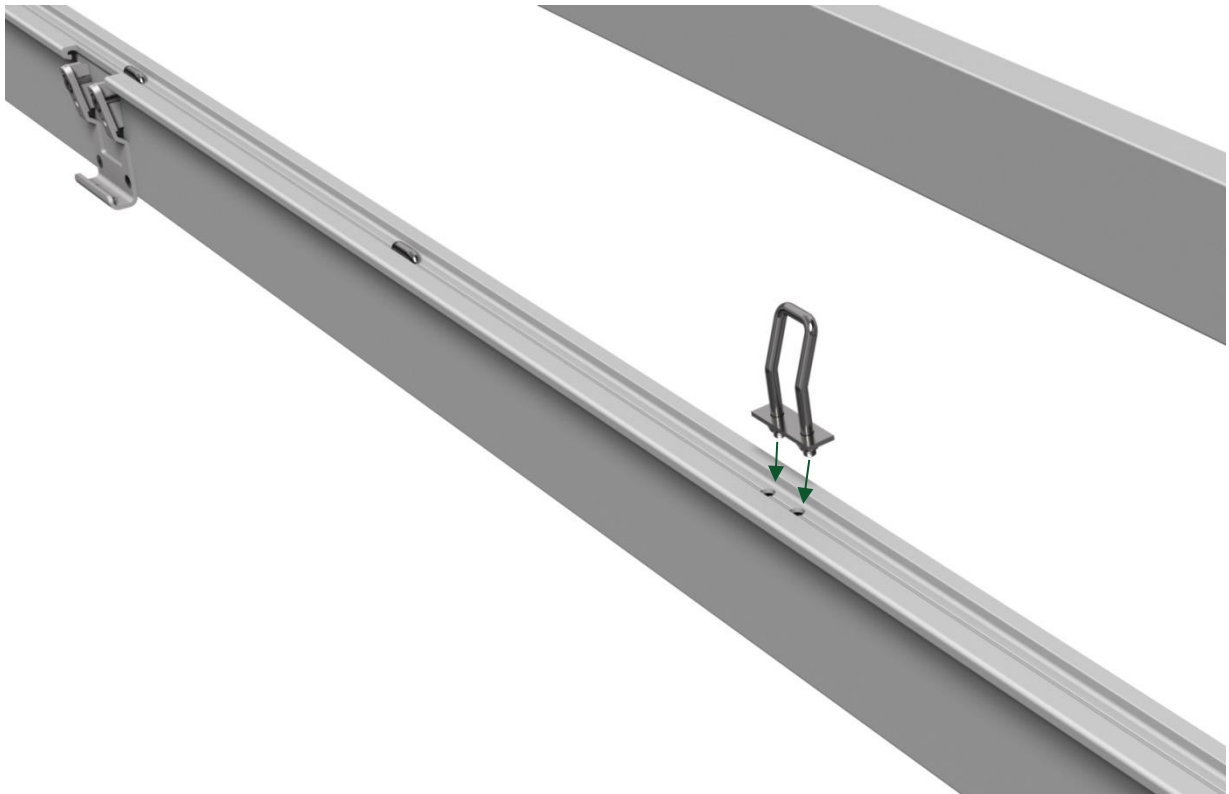


Montere surrefestene i kantprofilen. Borre med 13 mm borr (c/c 42 mm).



OBS! Før gulvet monteres pass på at kantprofilene har 90 graders vinkel.

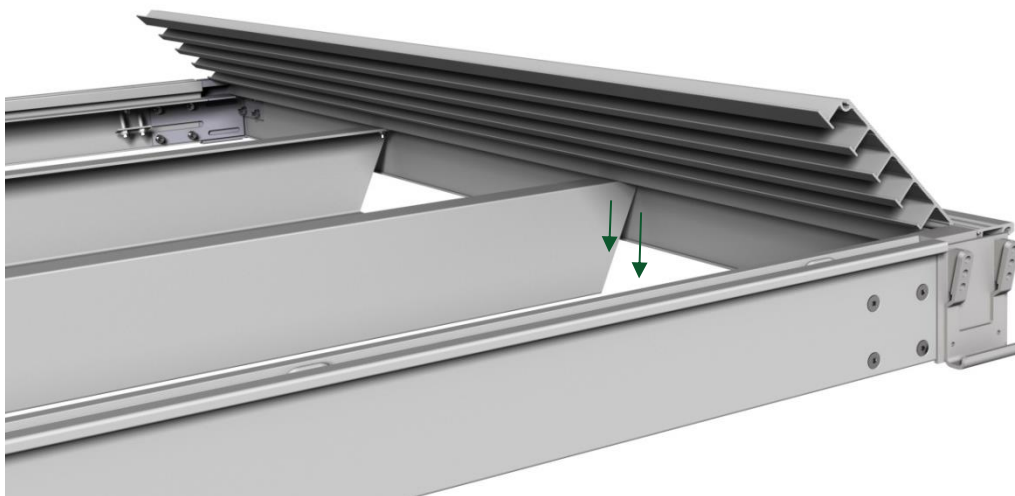


Starte med å vike inn gulvprofilen i den bakre kantprofilen.

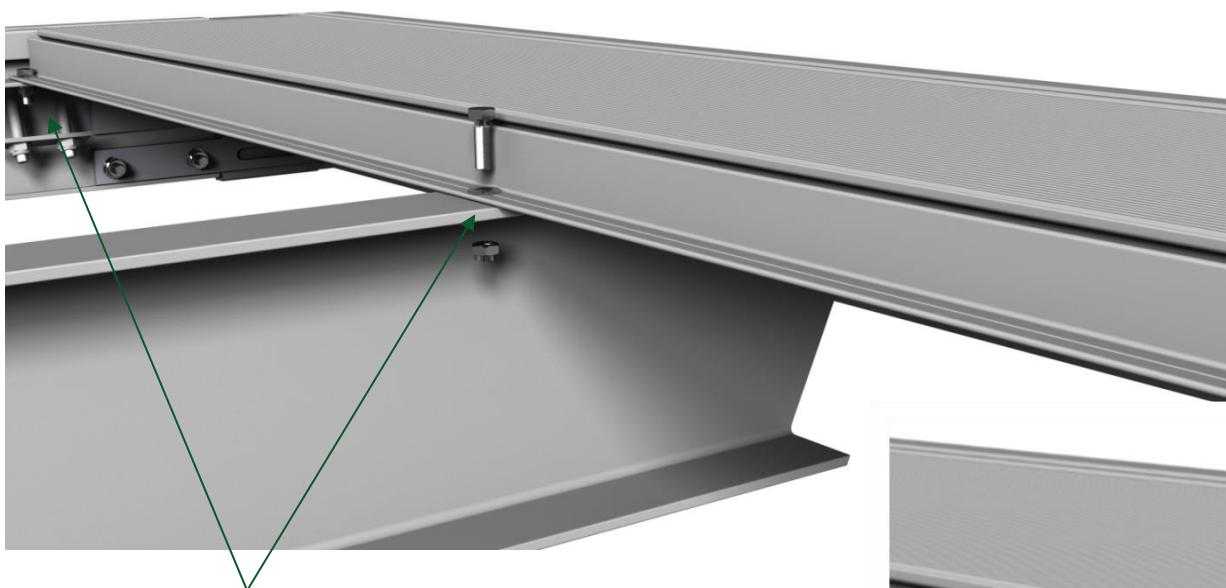


Borre 8,5 mm hull gjennom gulvprofilens flens, gjennom
hjelperammens flens og gjennom kantprofilen.
Bruk medleverte skrue 40159-00,
skive 40142-00 og mutter 50428-00.

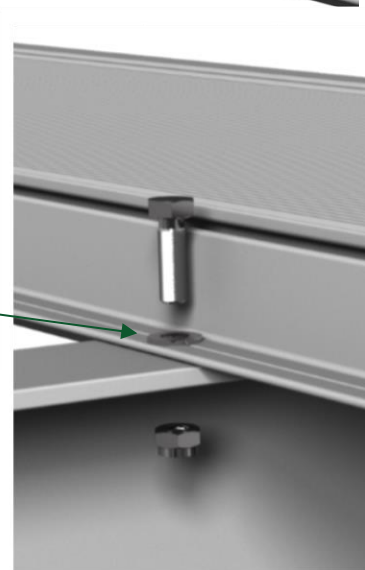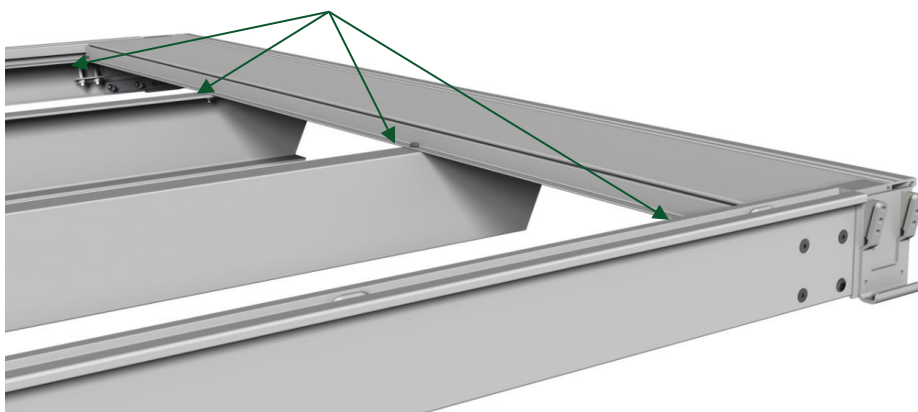


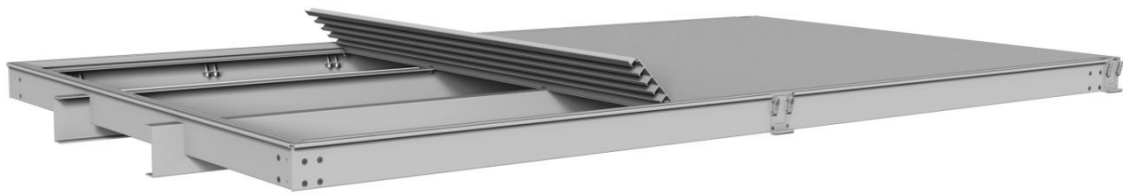

Gjenta samme prosedyre til den siste profilen gjenstår.

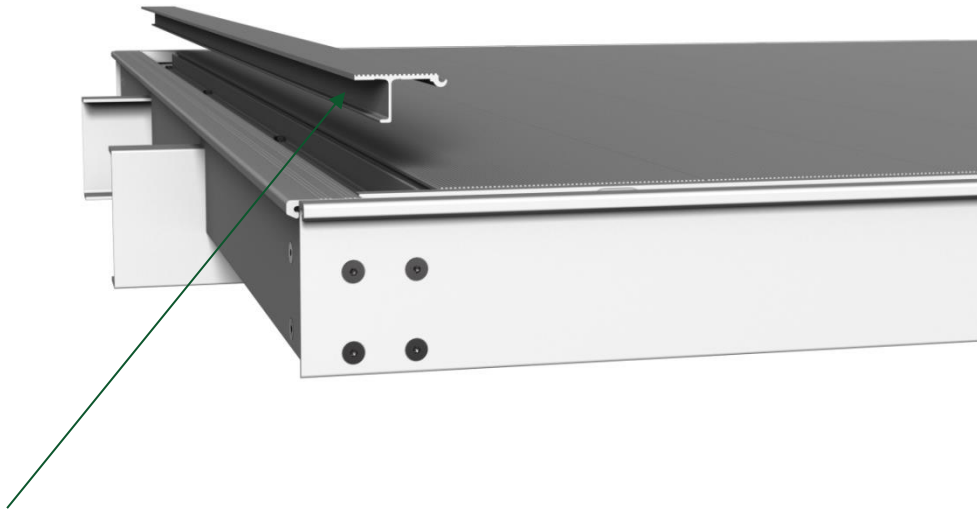

Den siste profilen kappes på langs til rett byggemål før den monteres.

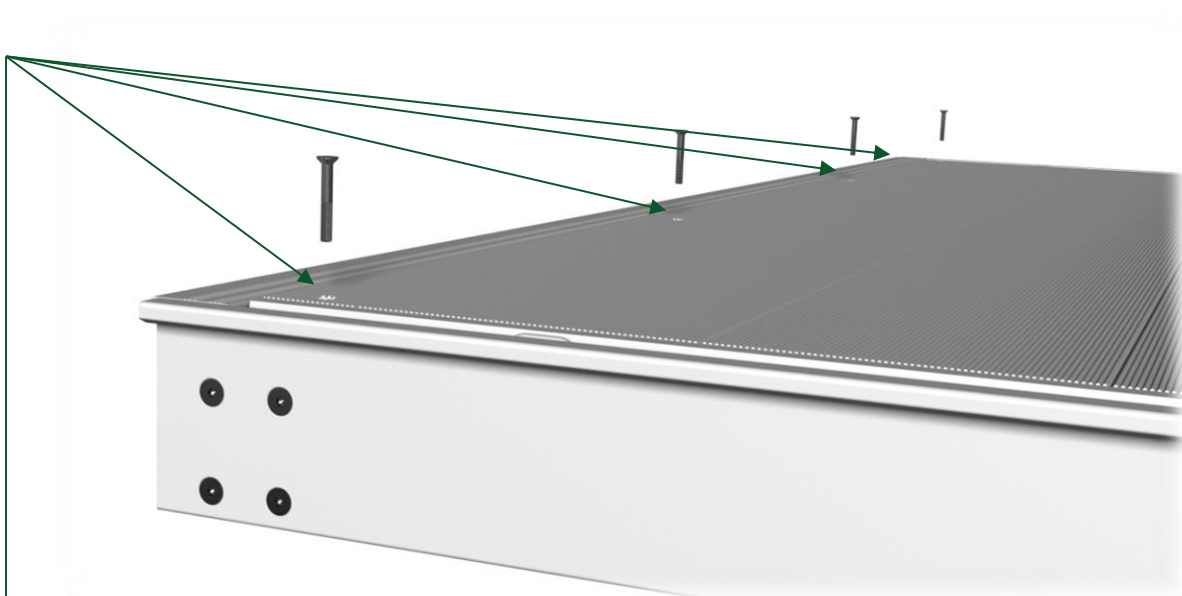


Borre hull gjennom gulvprofilen og flensene på hjelperammen og kantprofilen. Forsenk hullene i gulvprofilen. Bruk medleverte skrue (MF6S M8x60) og mutter 50428-00.



Montere frontlemmen til planbunnen.
Bruk medleverte skrue 40121-00,
skive 40142-00 og mutter 50428-00.




Montere frontlemstøttene til hjelperammen. Bruk medleverte skrue 40157-00, skive 40143-00 og mutter 50433-00.

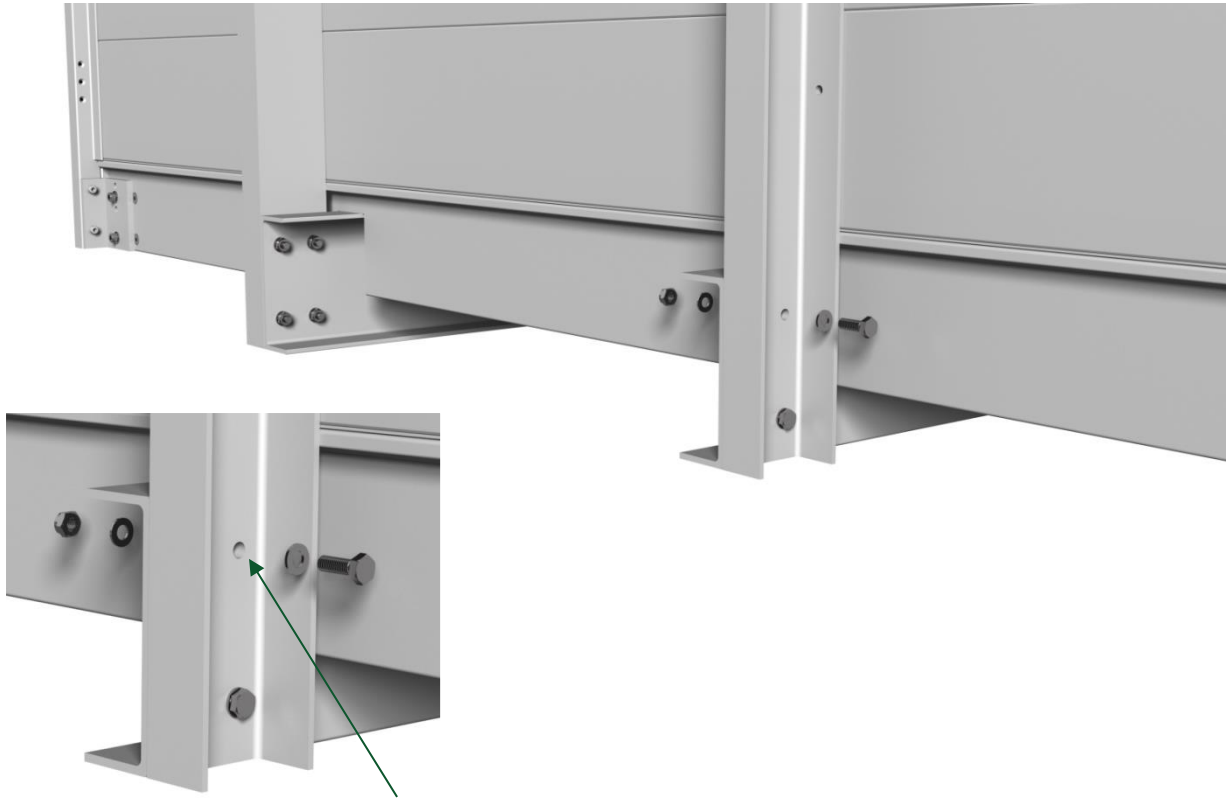

Borre 10,5 mm hull gjennom forntlemstøtten og forsterkningsprofilen.



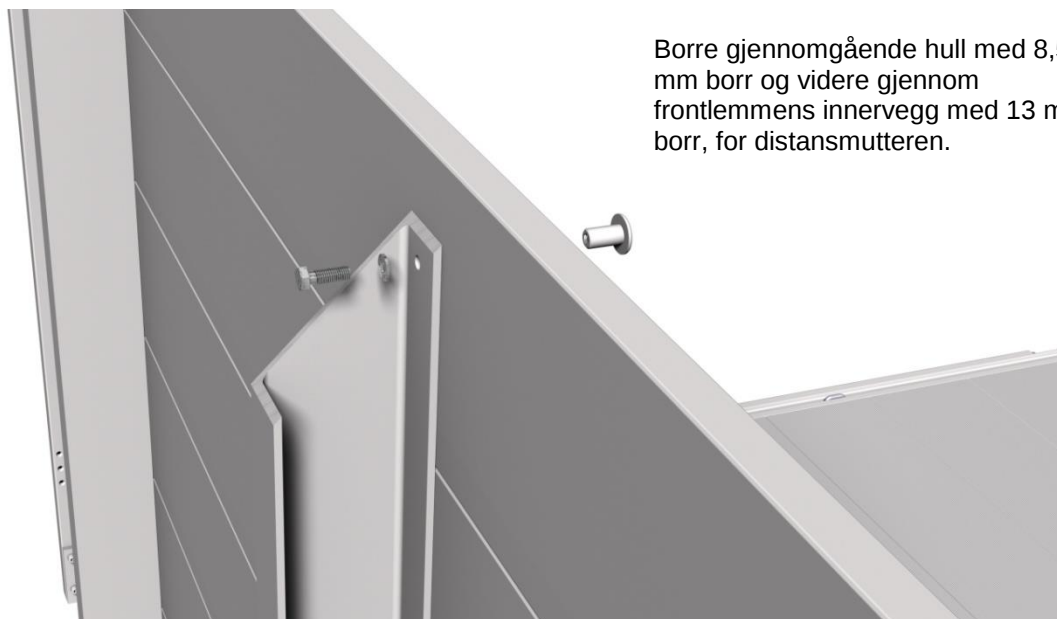


Borre gjennomgående hull med 8,5 mm borr og videre gjennom frontlemmens innervegg med 13 mm borr, for distansmutteren.


Montere forsterkningsprofilen til frontlemmen.
Bruk medleverte skrue 40159-00, skive 40142-00 og distanse-mutter 40009-00.




Sett Kinnegripstolpene på plass

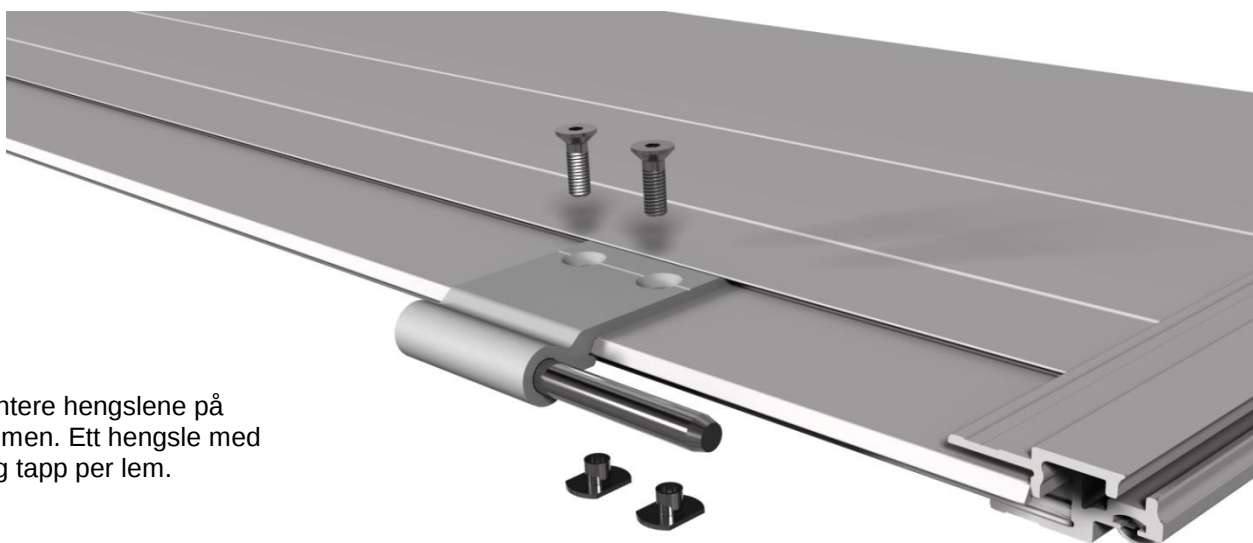


Montere hengslene på lemmen. Ett hengsle med lang tapp per lem.







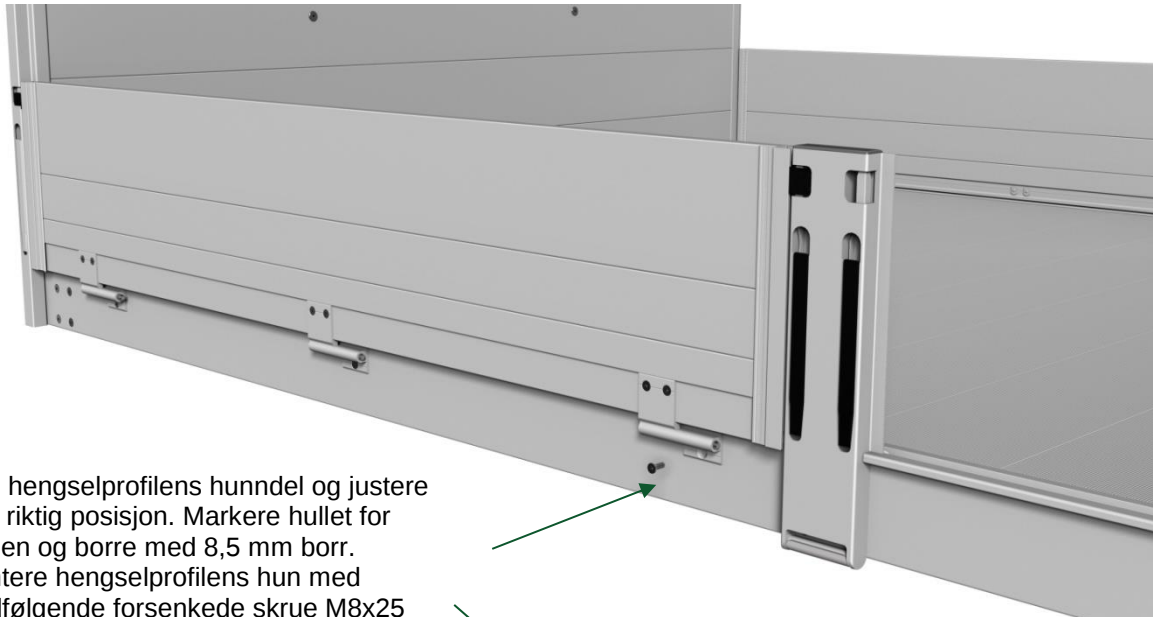







Vik i hengselprofilens hunndel og justere inn i riktig posisjon. Markere hullet for skruen og borre med 8,5 mm borrh. Montere hengselprofilens hun med medfølgende forsenkede skrue M8x25 og mutter 50428-00.

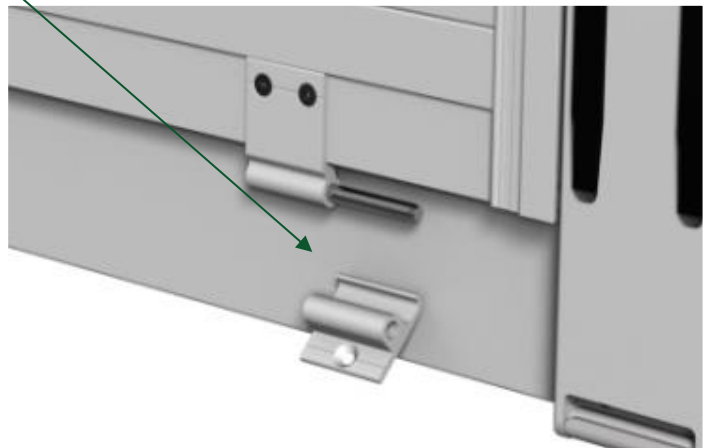

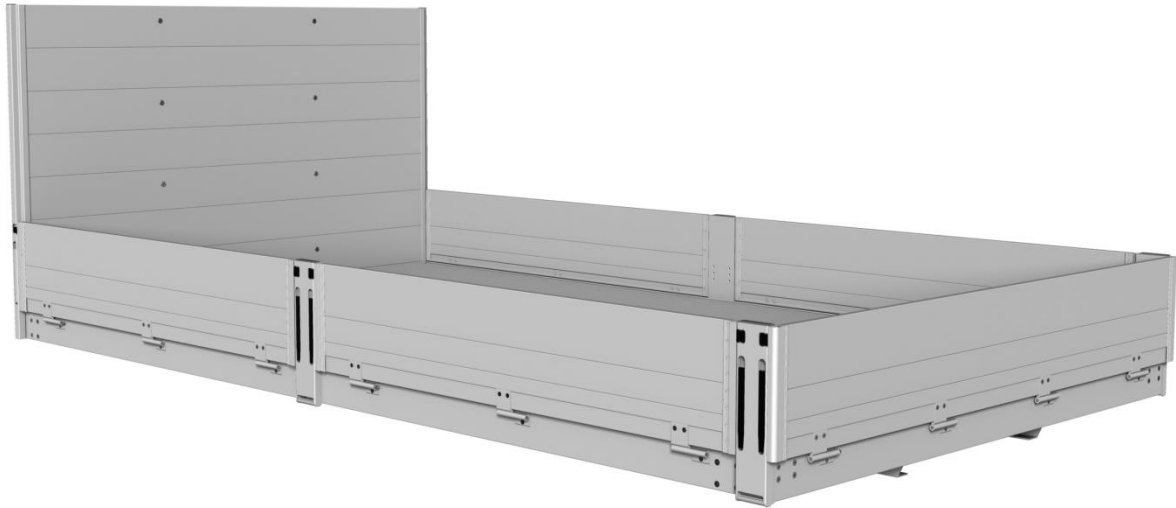

Ferdig!

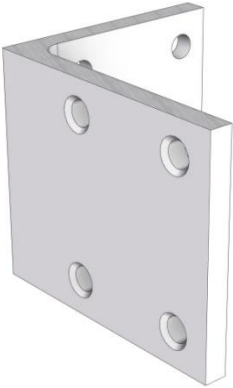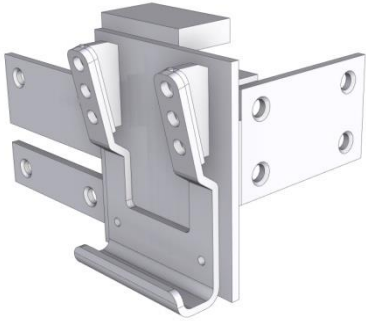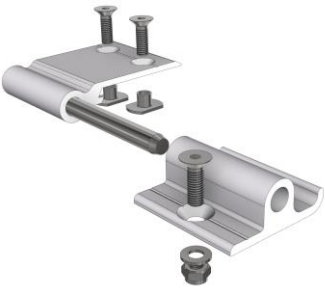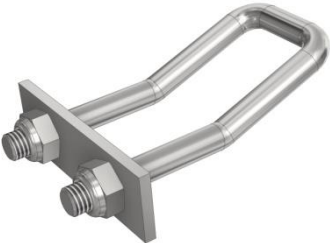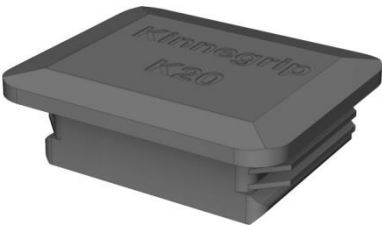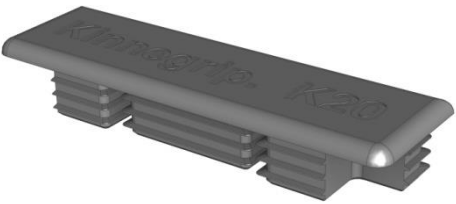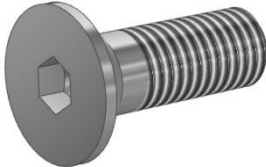
2 stk Forbindingsvinkel  50380-00	1+ 1 stk Stolpfeste bak venstre og høyre  50383-00 & 50384-00
Hengsle  50090KH/LH-10	Kinnegrip lås  19225-00
Surrefeste  50434-00	Dekklukk  032164-00
Dekklukk  032165-00	Skrue MF6S M10x30  40150-00

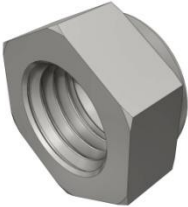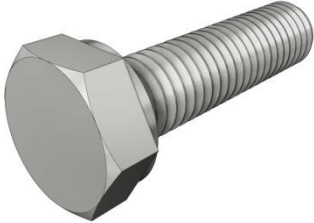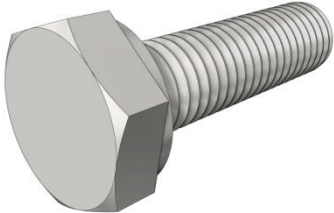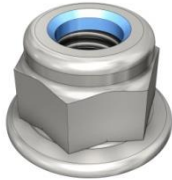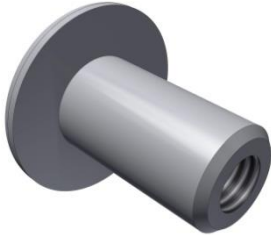Skrue MC6S M10x45  40121-00	Skive BRB, 10,5x20x2  40143-00
Låsemutter M10  50433-00	Skrue M6S M8x30  40159-00
Skrue M6S M10x35  40157-00	Flenslåsemutter M8  50428-00
Skive BRB, 8,4x16x1,6  40146-00	Distansemutter M8  40009-00

- Frontlem



- Lem Side / Bak

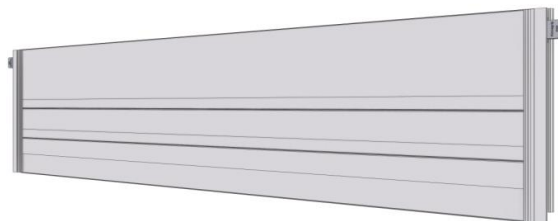


- Sidekantprofil




- Fram- / Bakkantlina




- Gulvprofil

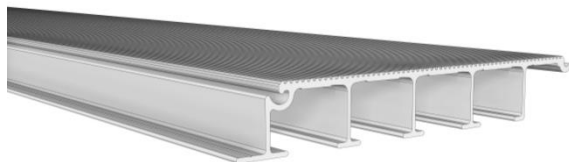

- Hjelperamme

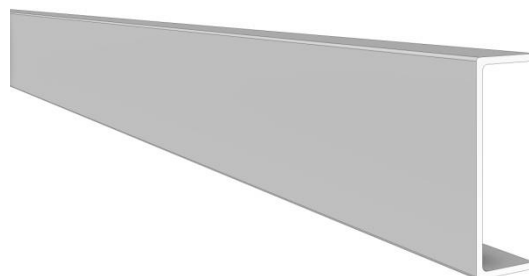

- Sidestolpe Kinnegrip K20

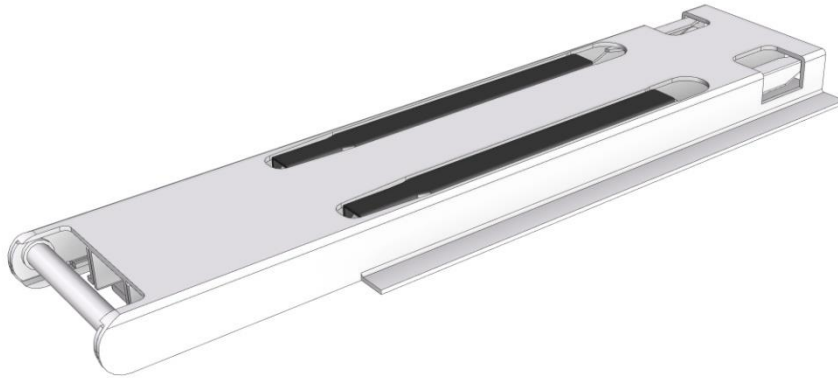

- Bakstolpe BBD Kinnegrip K20, Høyre vist

